

ENGLISH**STANDARDS FOR THE INSTALLATION**

- 1) Remove the protective cover, connect the power cable installation to clamp and lock it into the clamp (photo 1)
- 2) Insert the device directly to a wall or ceiling for the suction or ventilation air in the 'local'. On the device The arrow indicates the direction of air. (photo 2)
- 3) In case the vacuum cleaner is mounted at a height lower than 2.3 mt. è required to mount the fixed protection grill. (photo 3)
- 4) Can also be used as conveyors of air, placing them inside of tubes in series, using the supplied hardware ties (photo 4)

ELECTRICAL CONNECTIONS:

Diagram N.1 normal version.

Electronic circuit Ranked # 2 version with timer.

con. A 1-phase 230V power input

con. A 2 trigger input of timer - switch from 230V (eg local light)

tr1 trimmer timer min = 5 min / max = 30 minutes (approx)

con. A 3 power input 230V-neutral

OPERATION.

The operation of the module can be substantially summarized in two parts:

Timing circuit: After adjusting using the trimmer (TR 1) the period.

Timing, the system is waiting on the wire CON.2 disappear the trigger signal (eg Turning off the light.) Disappeared this signal, the circuit continues to keep active.

The output drive for the time previously set.

ELECTRIC N.3

version with humidistat

CON.A 1 --- Power Input 230V - PHASE

CON.A 2 --- Input Trigger Timer - a switch 230V (eg local light)

TR1 trimmer humidity 'relative urmin 10% / 90% urmax

TR2 trimmer timer tmin = 5 minutes / tmax = 30 minutes (approx)

CON.A 3 --- Power Input 230V - NEUTRAL

2. OPERATION.

The operation of the module can be substantially summarized in two parts:

1. Timing circuit:

After adjusting using the trimmer (TR2) the timing period, the system waits on the wire CON.3 disappear the trigger signal (eg, switching off the light).

this signal, the circuit continues to keep active the output motor for the time previously setting.

3. Humidistat circuit:

After adjusting using the trimmer (TR1) the threshold, the system monitors the percentage of relative humidity in the room where it is installed. If this is more than above the threshold set, the system activates the motor output (to facilitate replacement air).

Once the percentage of relative humidity is within the predetermined values, the system begins the timing period explained above.

GENERAL INFORMATION:

The device shall discharge to a single barrel of exhalation. When draining directly put out a grid of protection.

Make sure the room where the vacuum is applied there is an adequate return air. The disconnection of devices of the electrical network must be ensured by means of a switch with a distance of aperture dei contacts switch allows the complete disconnection under the conditions of categoria of over voltage and III according to the rules of installation.

is "class" II(double insulated), and no need for grounding.

The installation can be performed either wall or ceiling.

Technical data on the plate to the vacuum. Noise (sound value) 39 dB A3M. This unit is CE marked. Maximum ambient temperature 40 ° C.

CLEANING THE FANS

Switch power off, and clean the fan with a brush, taking care not to wet the engine

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**

L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. **I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.**

**SMANTELLAMENTO E RICICLAGGIO INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 "attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché lo smaltimento dei rifiuti" il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

DÉMANTÈLEMENT ET RECYCLAGE

Le produit est conçu et fabriqué avec des matériaux de haute qualité et des composants, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit est le symbole d'une poubelle barrée d'une croix, signifie que le produit répond aux exigences de la directive 2002/96/CE de l'UE. Informé de la collecte des produits électriques et électroniques effet dans la zone où vous souhaitez vous débarrasser de ce matériau. S'il vous plaît suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets et de disposer de vos produits usagés avec vos ordures ménagères. Mise au rebut de votre ancien produit permet de prévenir la pollution de l'environnement et les dommages à la santé. L'élimination illégale de ce produit par vous-même dell'uten → implique l'application de sanctions administratives prévues par la loi.

DISMANTLING AND RECYCLING

The product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

If a product is the symbol of a crossed out wheeled bin, means that the product meets the requirements of EU Directive 2002/96/EC.

Informed about the collection of electrical products and electronic effect in the area where you want to dispose of this material.

Please follow local regulations for disposal of waste and dispose of your old products with your normal household waste. Disposing of your old product helps prevent environmental pollution and damage to health.

Illegal disposal of the product by yourself dell'uten → involves the application of administrative penalties provided by law.

E-mail info@luxeltromeccanica.com
WWW.LUXELETTROMECANICA.COM

Tel. +39 0245708407 fax. +39 0245708617


Via Della Resistenza N. 99 - 20090 Bucinasco - Milano Italy



LUX SERIE ETESI

**MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUEL D'INSTRUCTION
INSTRUCTION MANUAL**

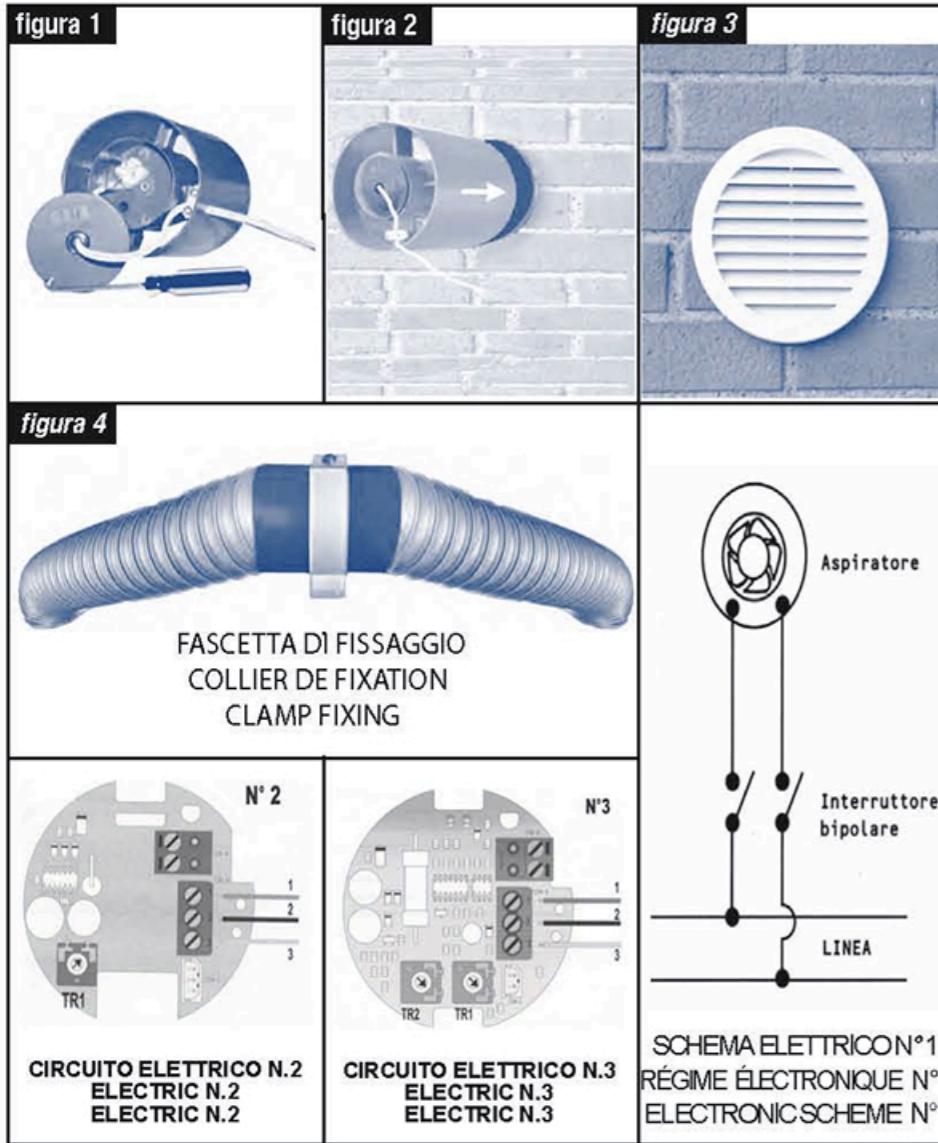

**ITALIANO****NORME PER L'INSTALLAZIONE**

- 1) Togliere il coperchio di protezione, collegare il cavo elettrico dell'impianto al morsetto e bloccarlo nell'apposito serrafile (foto1)
- 2) Inserire l'apparecchio direttamente a parete o a soffitto per l'aspirazione o la ventilazione d'aria nel locale.
La freccia sull'apparecchio indica la direzione dell' aria. (foto2)
- 3) Nel caso l'aspiratore venga montato ad una altezza inferiore a 2,3 mt. è obbligatorio montare la griglia di protezione fissa .(foto3)
- 4) Si possono utilizzare anche come convogliatori di aria, inserendoli all'interno di tubi in serie,utilizzando la fascetta di fissaggio in dotazione(foto 4)

COLLEGAMENTI ELETTRICI:**SCHEMA ELETTRICO N.1 VERSIONE NORMALE****CIRCUITO ELETTRICO N.2 VERSIONE CON TIMER**

CON.A 1 --- ingresso alimentazione 230V-fase
 CON.A 2 --- ingresso di trigger del timer - da interruttore 230V (e.g. luce del locale)
 CON.A 3 --- ingresso alimentazione 230V-neutro
 TR1 trimmer regolazione timer min = 5 minuti / Max = 30 minuti (circa)

FUNZIONAMENTO.

I funzionamento del modulo si può sostanzialmente riassumere così:
 Circuito di temporizzazione: Dopo aver regolato tramite l'apposito trimmer (TR 1) il periodo di temporizzazione, il sistema attende che sul filo CON.2

sparisca il segnale di trigger (es. Spegnimento della luce.) Sparito il suddetto segnale, il circuito continua a tenere attiva, l'uscita motrice per il tempo precedentemente impostato.

**CIRCUITO ELETTRICO N.3
versione con umidostato**

CON.A 1--- Ingresso alimentazione 230V – FASE
 CON.A 2--- Ingresso di Trigger del Timer - da interruttore 230V - (e.g. luce del locale)
 TR1 trimmer regolazione umidità relativa urmin 10% / urmax 90%
 TR2 trimmer regolazione timer tmin =5 minuti / tmax = 30 minuti (circa)
 CON.A 3--- Ingresso alimentazione 230V – NEUTRO

2. FUNZIONAMENTO.

Il funzionamento del modulo si può sostanzialmente riassumere in due parti:

1. Circuito di temporizzazione:

Dopo aver regolato tramite l'apposito trimmer (TR2) il periodo di temporizzazione, il sistema attende che sul filo CON.2 sparisca il segnale di trigger (es. spegnimento della luce). Sparito il suddetto segnale, il circuito continua a tenere attiva l'uscita motore per il tempo precedentemente impostato

3. Circuito umidostato:

Dopo aver regolato tramite l'apposito trimmer (TR1) la soglia di intervento, il sistema monitora la percentuale di umidità relativa nel locale dove esso viene installato. Se quest'ultima supera la soglia precedente impostata, il sistema attiva l'uscita motore (per favorire il ricambio d'aria).
 Una volta che la percentuale d'umidità relativa rientra nei valori prestabiliti, il sistema inizia il periodo di temporizzazione spiegato precedentemente.

AVVERTENZE GENERALI:

L'apparecchio deve scaricare in canna di esalazione singola. Se lo scarico avviene direttamente all'esterno mettere una griglia di protezione.
 Assicurarsi che nel locale dove è applicato l'aspiratore ci sia un adeguato rientro d'aria. La disconnessione dell'apparecchio dalla rete elettrica deve essere assicurata per mezzo di un interruttore con una distanza di apertura dei contatti che consente la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III e conformemente alle regole d'installazione, l'apparecchio è costituito "classe" II (doppio isolamento) e non necessita di massa terra, l'installazione può essere eseguita indifferentemente a parete o a soffitto, i dati tecnici sono sulla targhetta applicata all'aspiratore.
 Rumorosità (valore sonoro) dB 39 a3M.
 L'aspiratore è a marchio CE. Temperatura ambiente massima 40°C.

PULIZIA DEGLI ASPIRATORI

Togliere la corrente,pulire la ventola con un pennello avendo cura di non bagnare il motore.

FRANÇAIS**LES NORMES D'INSTALLATION**

- 1) Retirez le couvercle de protection, connecter l'installation du câble d'alimentation pour serrer et bloquer dans la pince (photo 1)
- 2) Insérez le périphérique directement sur un mur ou un plafond pour l'aspiration ou de l'air de ventilation dans le local.
Sur le dispositif La flèche indique le sens de «l'air». (Photo 2)
- 3) Dans le cas où l'aspirateur est monté à une hauteur inférieure à 2,3 mt. è nécessaire pour monter la grille de protection fixe. (photo 3)
- 4) peuvent également être utilisés comme convoyeurs d'air, en les plaçant à l'intérieur de tubes en série, en utilisant le liens de matériel fourni (photo 4)

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES:

Schéma N.1 version normale.

Circuit électronique Classé n ° 2 Version avec minuteur.

CON.A 1 --- phase d'entrée d'alimentation 230V
 CON.A 2 --- entrée de déclenchement de la minuterie - passage de 230V (par exemple la lumière locale)
 CON.A 3 --- puissance 230V neutre
 TR1 minuterie coupe = 5 min / max = 30 minutes(environ)

FONCTIONNEMENT.

Le fonctionnement du module peut être sensiblement résumer .

Circuit de synchronisation: Après ajustement en utilisant la tondeuse (TR 1) de la période.

Synchronisation, le système est en attente sur le fil CON.2 disparaissent du signal de déclenchement (par exemple Éteindre la lumière.) Disparus ce signal, le circuit continue à rester actif.
 L'entraînement de sortie pour la durée préalablement fixée.

ELECTRIC n ° 3**version avec hygrostat**

CON.A 1--- phase d'entrée d'alimentation 230V
 CON.A 2--- entrée de déclenchement de la minuterie - passage de 230V Urmin humidité relative tondeuse
 TR1 '10% / 90% urmax
 TR2 trimmer minuterie tmin = 5 minutes / tmax = 30 minutes (environ)
 CON.A 3--- puissance 230V neutre

2. FONCTIONNEMENT.

Le fonctionnement du module peut être sensiblement résumer en deux parties:

1. Circuit de synchronisation:

Après ajustement en utilisant la tondeuse (TR2) de la période de tempora-
 risation, le système attend sur le fil CON.2 disparaissent du signal de dé-
 clenchement (par exemple, éteindre la lumière). Disparus ce signal, le
 circuit continue à maintenir actif le moteur de sortie pour le temps pré-
 alablement réglage.

3. Hygrostat circuit:

Après ajustement en utilisant la tondeuse (TR1) le seuil, le système sur-
 veille le pourcentage d'humidité relative dans la pièce où il est installé. Si
 ce n'est plus de au-dessus du seuil fixé, le système active la sortie du
 moteur (pour faciliter le remplacement l'air).
 Une fois que le pourcentage d'humidité relative est à l'intérieur des valeurs
 pré-déterminées, le système commence l' période de chronométrage ex-
 pliqué ci-dessus.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX:

Le dispositif doit s'acquitter d'un seul baril de l'exhalation. Lors de la vi-
 dange directement mis à une grille de protection.

Assurez-vous que la pièce où le vide est appliqué il ya un air de retour
 adéquat.La déconnexion de "dispositifs du réseau électrique" doit être as-
 surée par exemple au moyen d'un commutateur avec une distance de con-
 tact aperturadei qui permet la déconnexion complète dans les conditions
 de catégories de surtension et III selon l'une des règles d'installation,est
 "classe" II (double isolation), et pas besoin de mise à la terre.

L'installation peut être effectuée soit mur ou au plafond.

Données techniques sur la plaque à la dépression.

Bruit (valeur sûre) 39 dB A3M.

Cet appareil est marqué CE. Température ambiante maximale 40 ° C.

NETTOYAGE DES FANS

Coupez le courant et nettoyer le ventilateur avec un pinceau, en prenant soin
 de ne pas mouiller le moteur.